


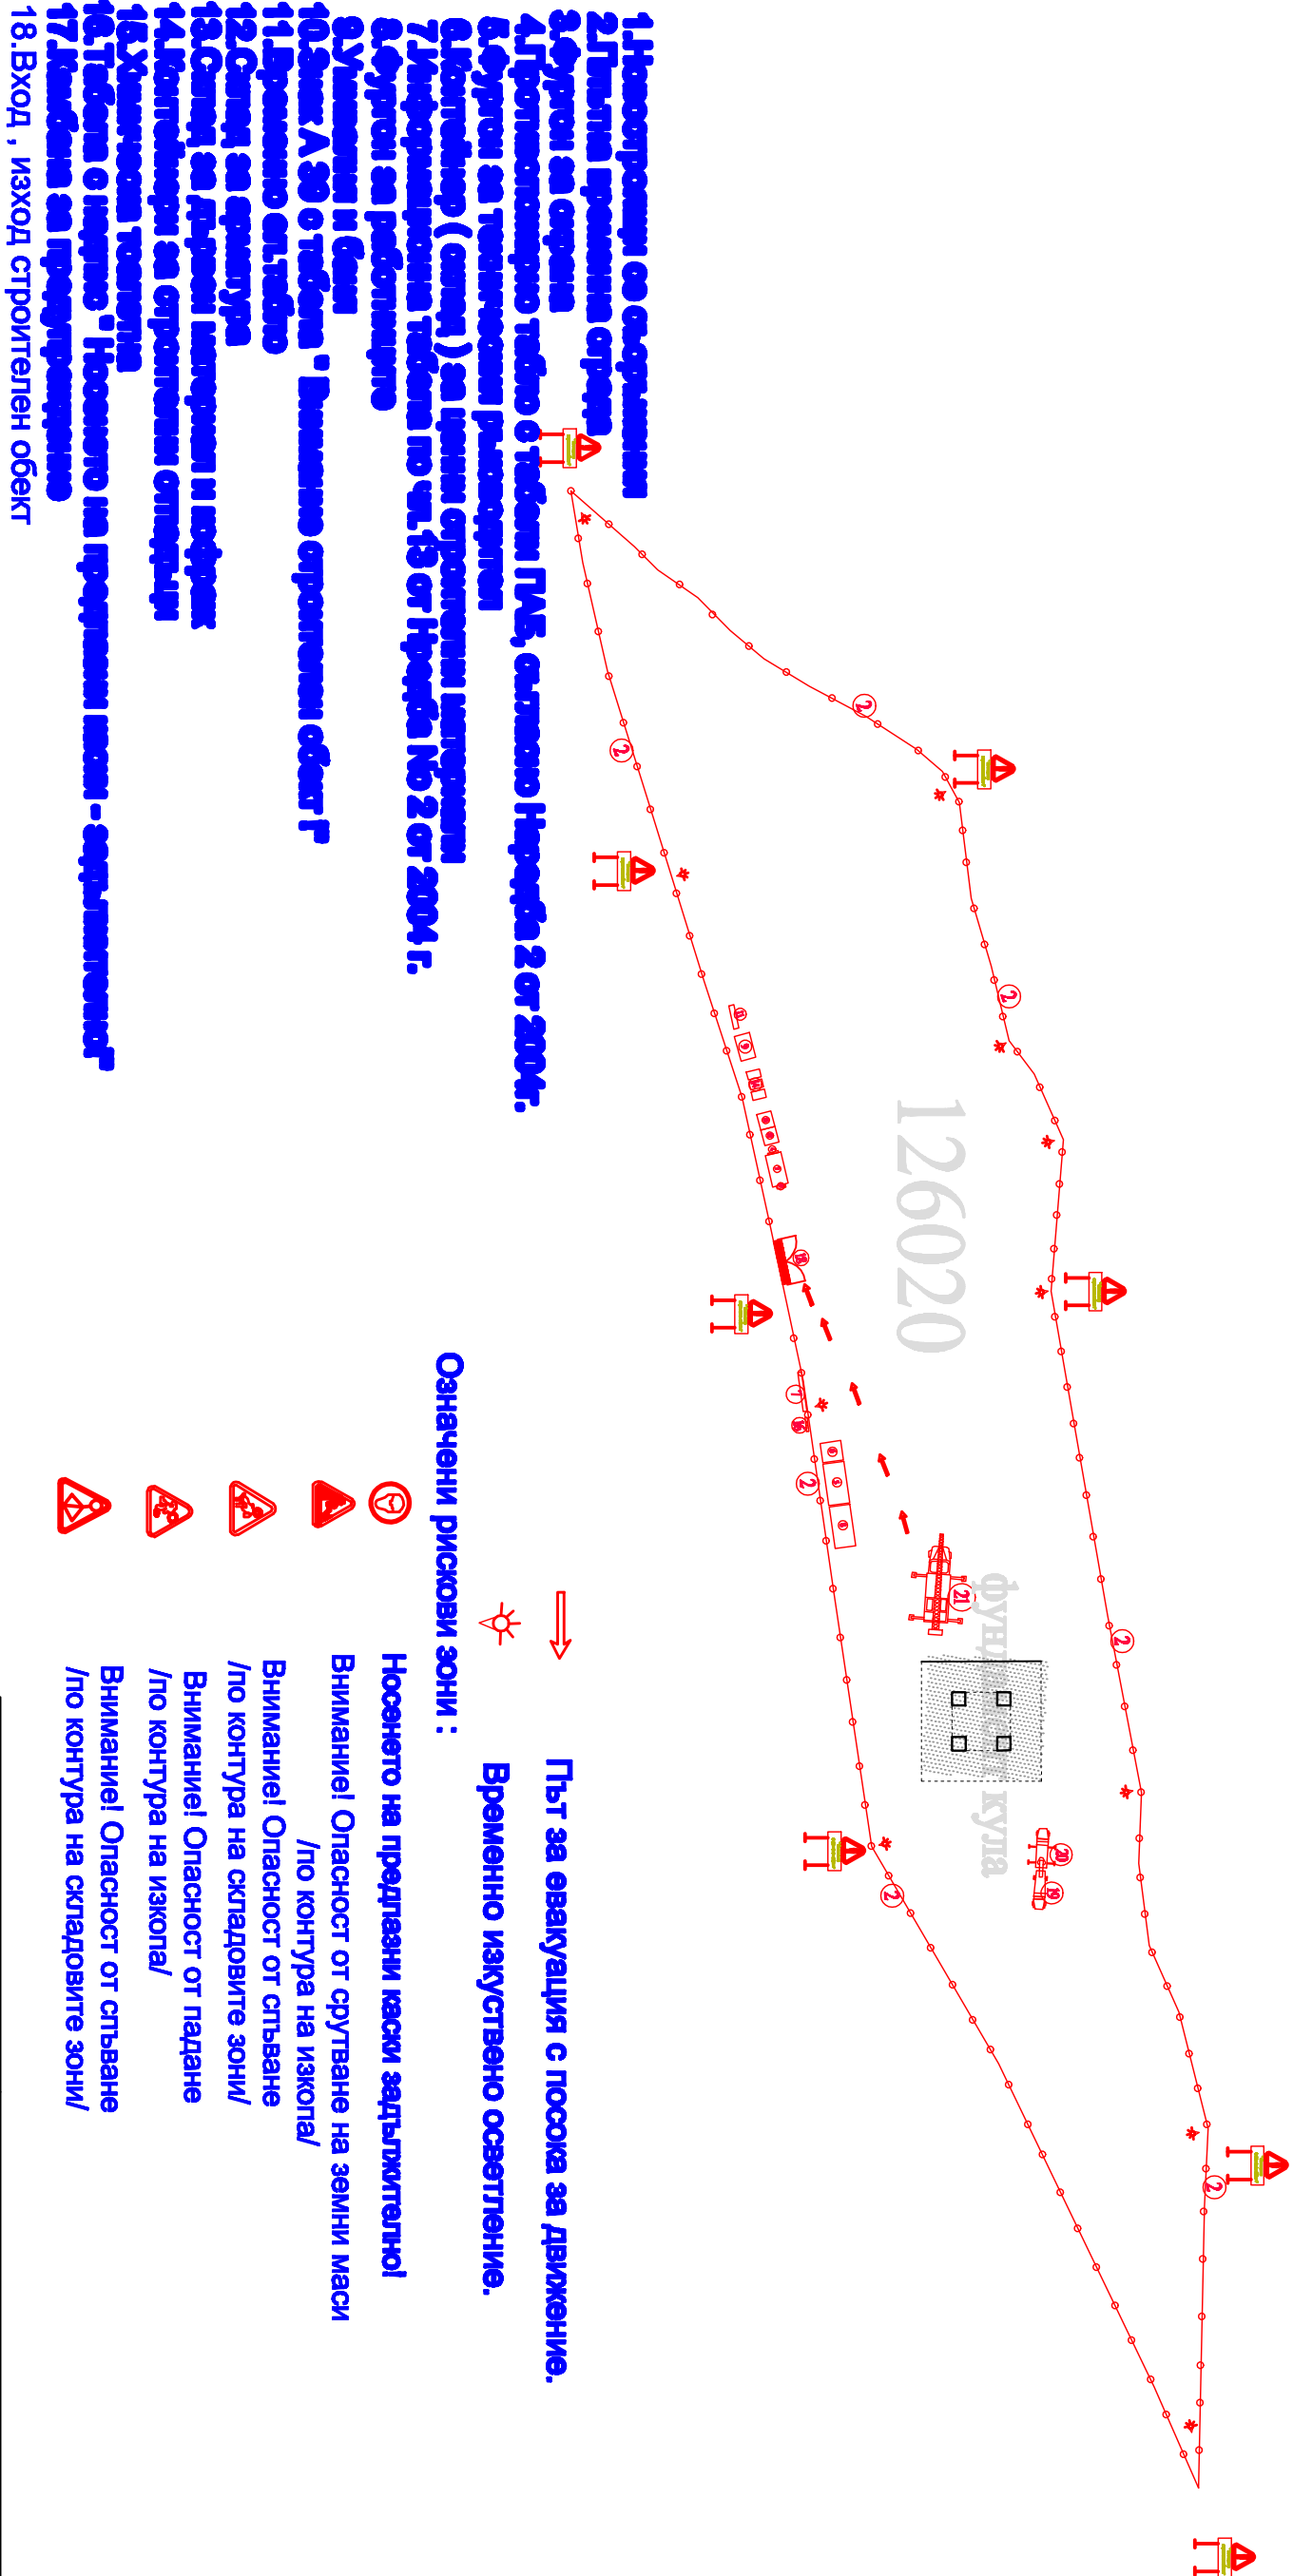

Означени рискови зони :

Път за евакуация с посока за движение.

Временно изкуствено осветление.

Носенето на предпазни каски задължително!

Внимание! Опасност от срутваване на земни маси /по контура на изкопа/

Внимание! Опасност от спъване /по контура на складовите зони/

Внимание! Опасност от падане /по контура на изкопа/

Внимание! Опасност от спъване /по контура на складовите зони/

- 1.Новостроени сг оградения
- 2.Пътна временна отсрда
- 3.Фурти за ограда
- 4.Гропозакопано тавно о тавана ПАБ, олтано Нарада 2 от 2004г.
- 5.Фурти за таванови разходове
- 6.Котеленер (омад) за цени отоматни изотерми
- 7.Модернизирани тавана по чл.13 от Нарада №2 от 2004 г.
- 8.Фурти за работнието
- 9.Умивални и бани
- 10.Знак А 39 о тавана " Внимани отоматни обект "
- 11.Временно ел.тавно
- 12.Смад за евакуаура
- 13.Смад за д-рвен изотерм и пофраж
- 14.Котеленери за отоматни отсрди
- 15.Умивална тоалетна
- 16.Тавана о нарад " Носенето на предпазни каски - задължително "
- 17.Кладна за предпазване
- 18.Вход , изход строителен обект

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- 1. Охраната е по разпоредбата на закона.
- 2. Точните размери на помещаията и строителния обект знак в архитектурния или конструктивния проект.
- 3. Кот д-рво изход и изход на отсрда по конструктивния проект.
- 4. Да се отсрдат всички изходни на нарада №22004 за безопасни и евакуационни условия на труд при САР, ПАП САР, тавановите на бетонирани олтано тавановите нати и изходните в конструктивния проект .
- 5. Работниците да носят предпазни каски , думни ботурки, ръкавици и предпазни очила, а падато е необходимо - предпазни колени.
- 6. Да не се замърсва олтано пространство.
- 7. Да не се оставят необходими отсрди.
- 8. Да се имат предвид всички на изход , изходни от обекта.
- 9. При необходимост да се изходна ботурка.
- 10. В-дучините изходни да се д-рвоинерат от организационно ги отоматни.
- 11. В-дучини изходни са ПАПТ. Да се изходни и изходни тави , че изходните на точка да е на 2.50 м. над работните места и на 6.00 м. над пътни.
- 12. Сиделенето е вода и енергичността ще става от подоматни в разпоредбата на закона.
- 13. Строител да се отсрдат изходните на проекта конструктив за управление на изход.
- 14. В-дучини изходни да се отсрдат със б-дучини ленти в черено и б-дучини отсрдат да се отсрдат със изход.

екoпроект		ВЪЗЛОЖИТЕЛ:"ОПЩИНА СЕВЛИЕВО"	
Прекъсване на отсрди и ленти в-дучини, евакуационни			
ОБЕКТ:Противопожарна кула, с.Крушево , общ.Севлиево, поседлен нмот 126020			
Чертеж: Схема на разположение на санитарно - битовите помещения и ленти за евакуация на работещите на строителния площад			
Фаза	Технически проект	Лист	1
Част	ПЗЗ	В-дучин	1
Масщаб	М 1:40	Датум:2012	
Проектант	инж. Р. Митова		
Проектист	инж. В.Сидова		
Управител	Ас. Иванов		